



5. การสำรองข้อมูล (Backup)

เสียบอุปกรณ์ในการสำรองข้อมูลที่ต้องการ โดยเสียบเข้าช่อง USB ที่ตัวเครื่องบันทึก ดังภาพ

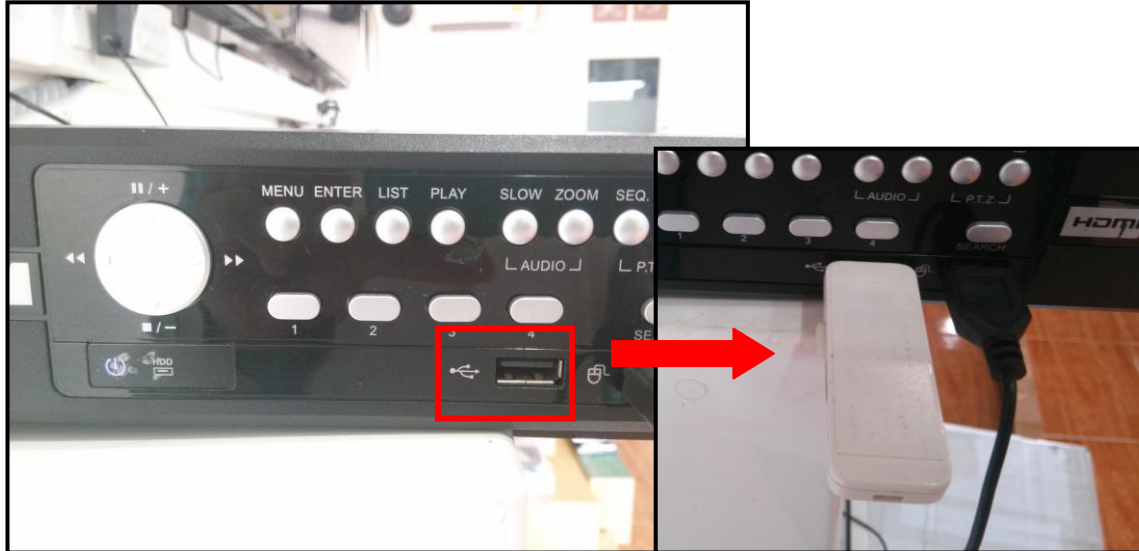


ภาพที่5.1 เสียบอุปกรณ์สำรองข้อมูล

คลิกขวา > เลือกแถบด้านซ้ายของหน้าจอ > เลือก Playback ตามภาพ


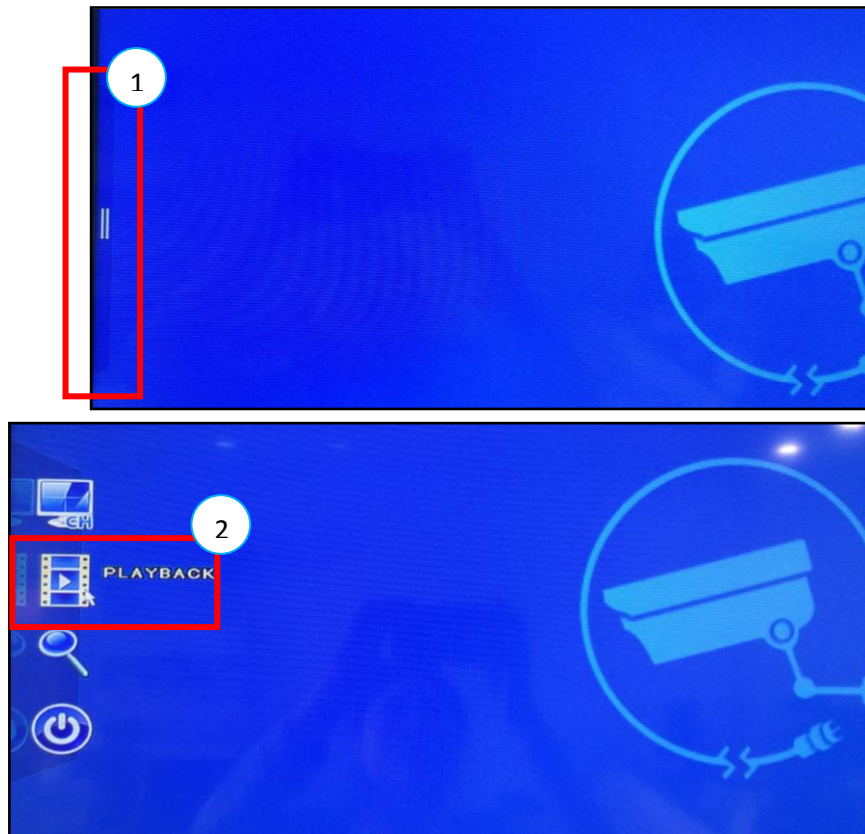


ภาพที่5.2 หน้าเมนูด้านข้างหน้าจอ



กดปุ่ม BACKUP ตามภาพ

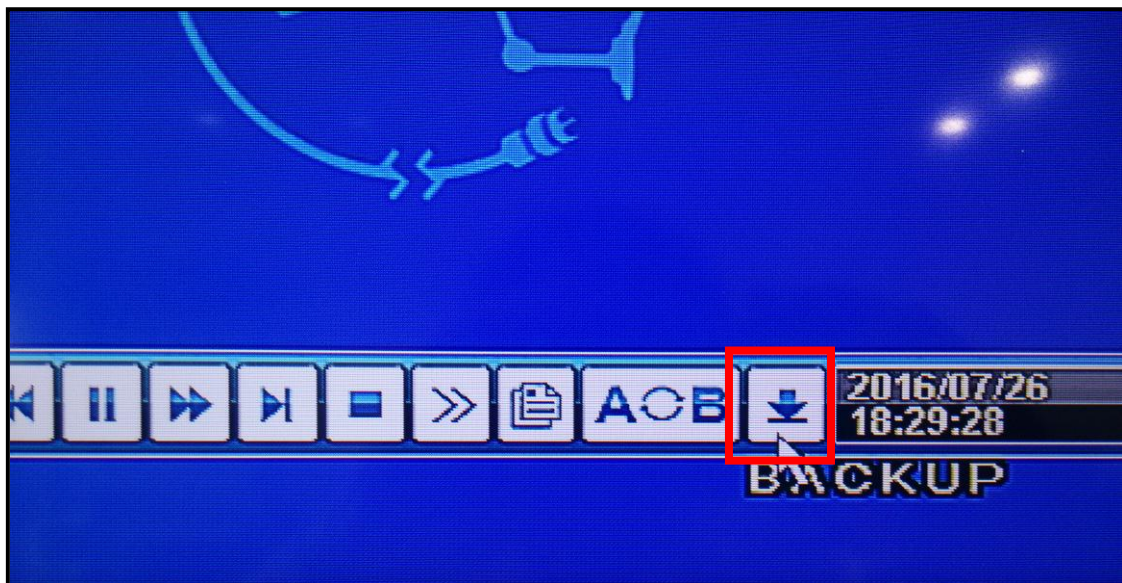

ภาพที่5.3 กดเลือกปุ่ม BACKUP

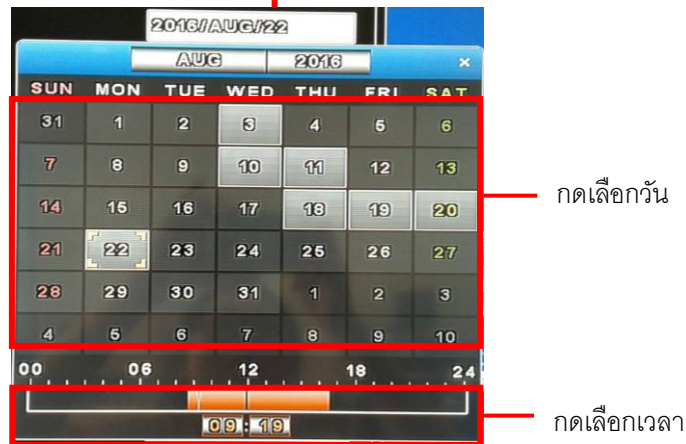
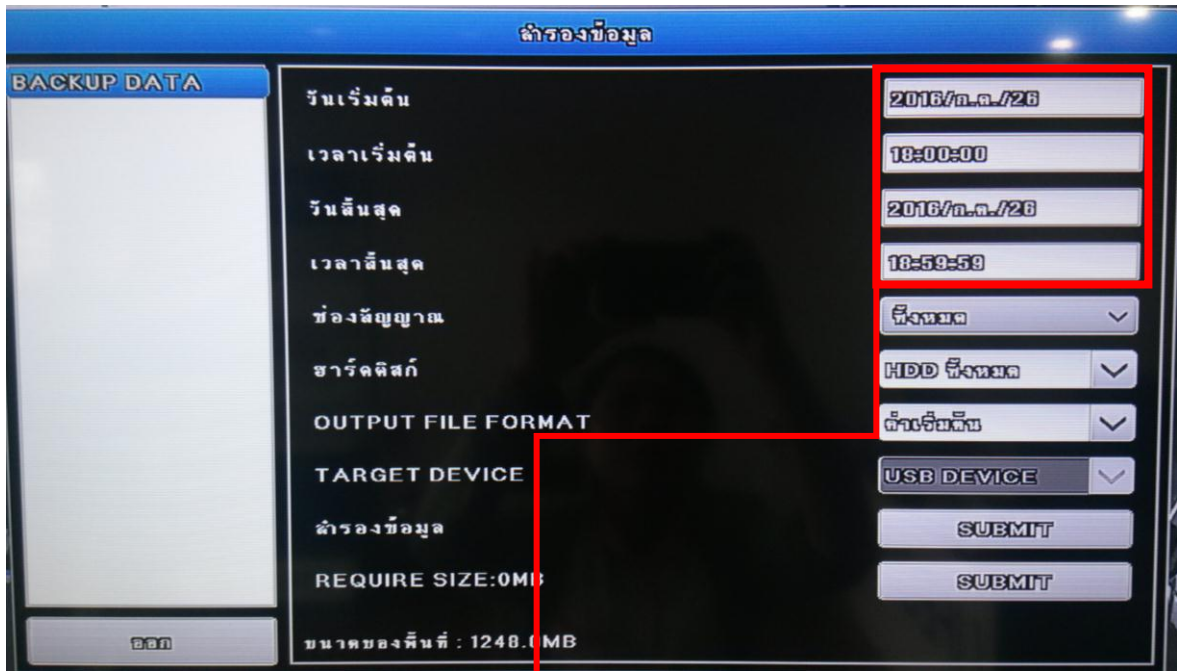


ภาพที่5.4 หน้าต่างของ การสำรองข้อมูล(BACKUP) เลือกวันและเวลาเริ่มต้น-วันและเวลาสิ้นสุด

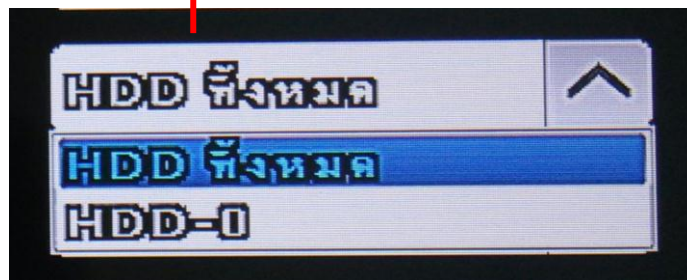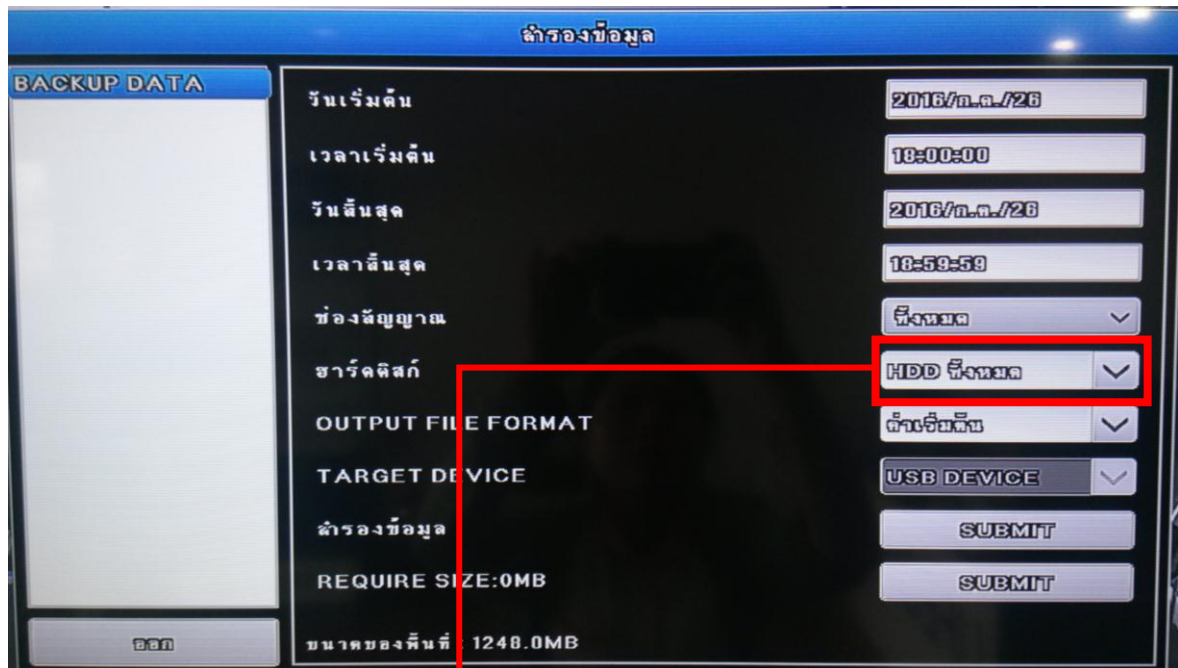



กดเลือกที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการหรือเลือกทั้งหมดทั้งหมด

ภาพที่5.5 เลือกฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการสำรองข้อมูล

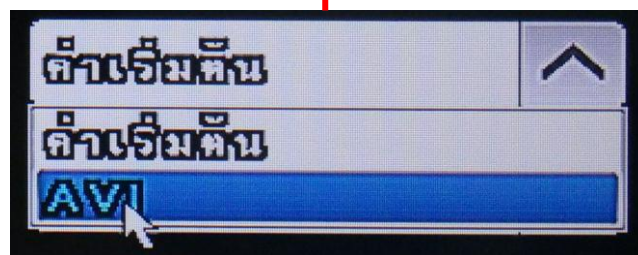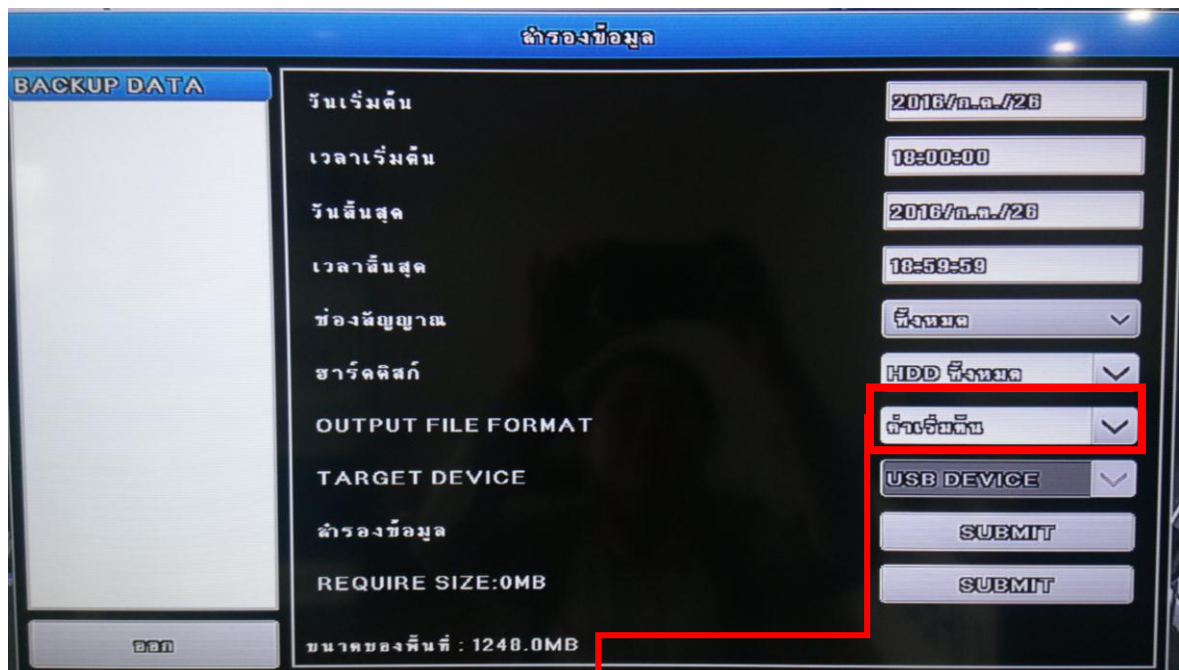

กดเลือกประเภทไฟล์วิดีโอให้เป็นสกุล .AVI

ภาพที่5.6 เลือกประเภทของไฟล์วิดีโอที่ต้องการสำรองข้อมูล

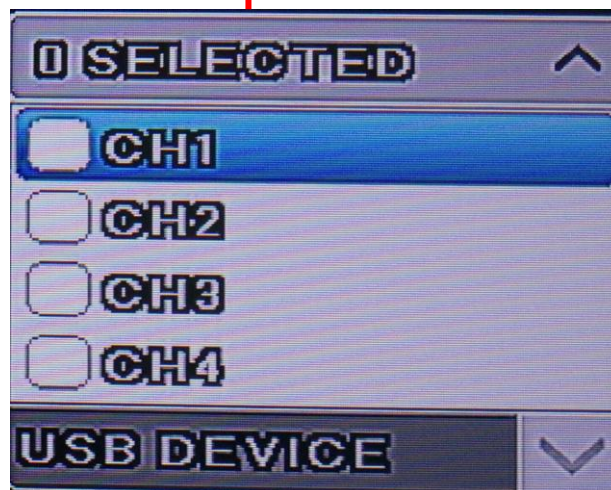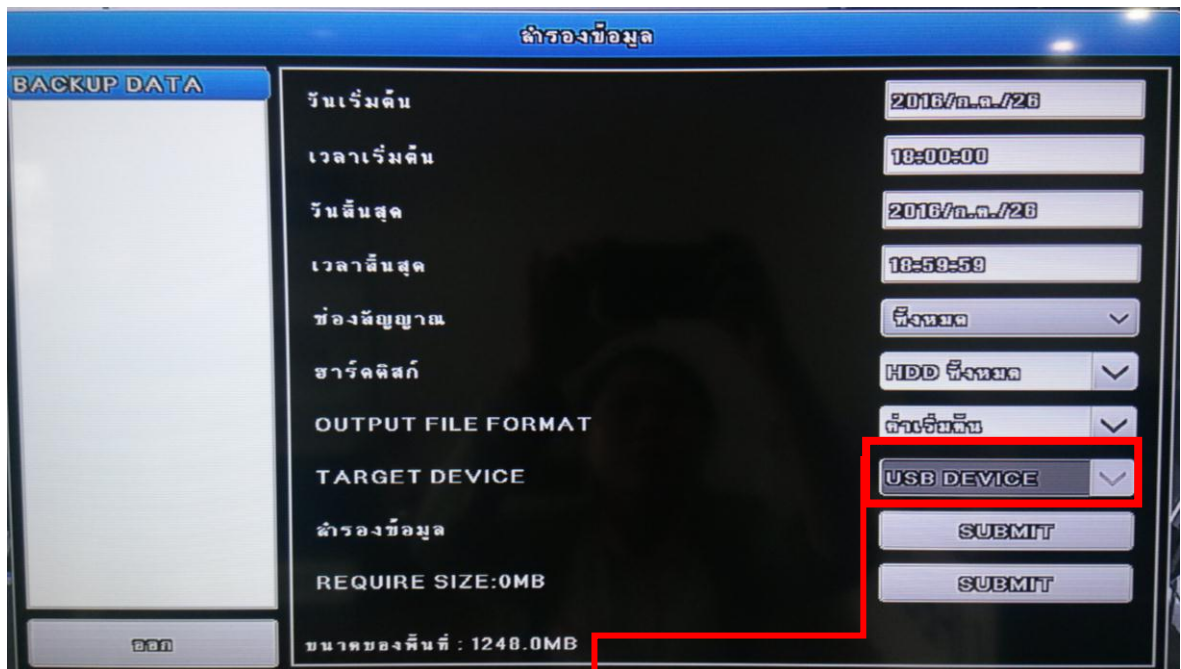

ภาพที่ 5.7 เลือกอุปกรณ์และChannelของกล่องที่ต้องการสำรองข้อมูล

สำรองข้อมูล

BACKUP DATA


วันเริ่มต้น	2016/ก.ค./28
เวลาเริ่มต้น	18:00:00
วันสิ้นสุด	2016/ก.ค./28
เวลาสิ้นสุด	18:59:59
ช่องสัญญาณ	ทั้งหมด
ฮาร์ดดิสก์	HDD ทั้งหมด
OUTPUT FILE FORMAT	ค่าเริ่มต้น
TARGET DEVICE	USB DEVICE
สำรองข้อมูล	SUBMIT
REQUIRE SIZE:0MB	SUBMIT

ขนาดของพื้นที่ : 1248.0MB


กด submit เพื่อสำรองข้อมูลลงอุปกรณ์

กด submit เพื่อวิเคราะห์ขนาดข้อมูลที่จะทำการสำรองข้อมูลลงอุปกรณ์

ภาพที่5.8 วิเคราะห์ขนาดข้อมูลและทำการสำรองข้อมูล

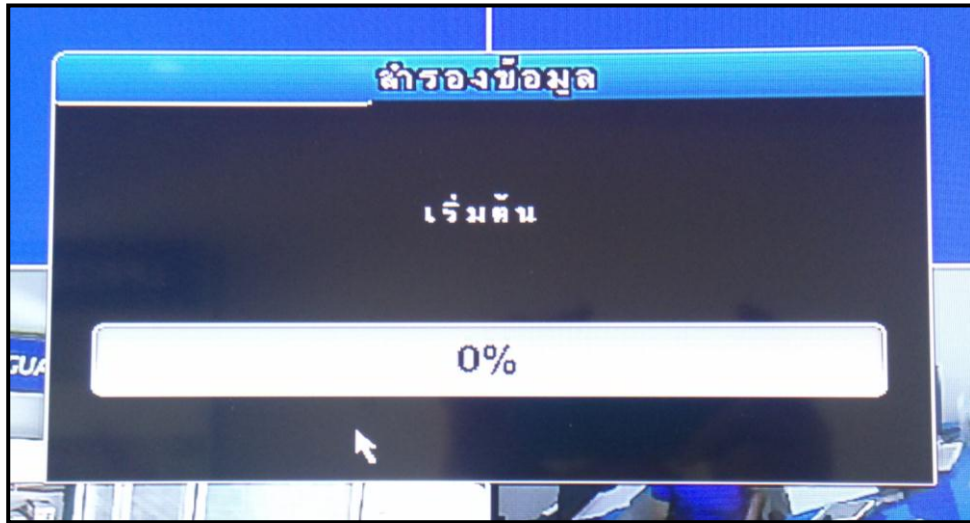

ภาพที่5.9 เมื่อกด Submitจะปรากฏหน้าต่างของการเริ่มต้นสำรองข้อมูล

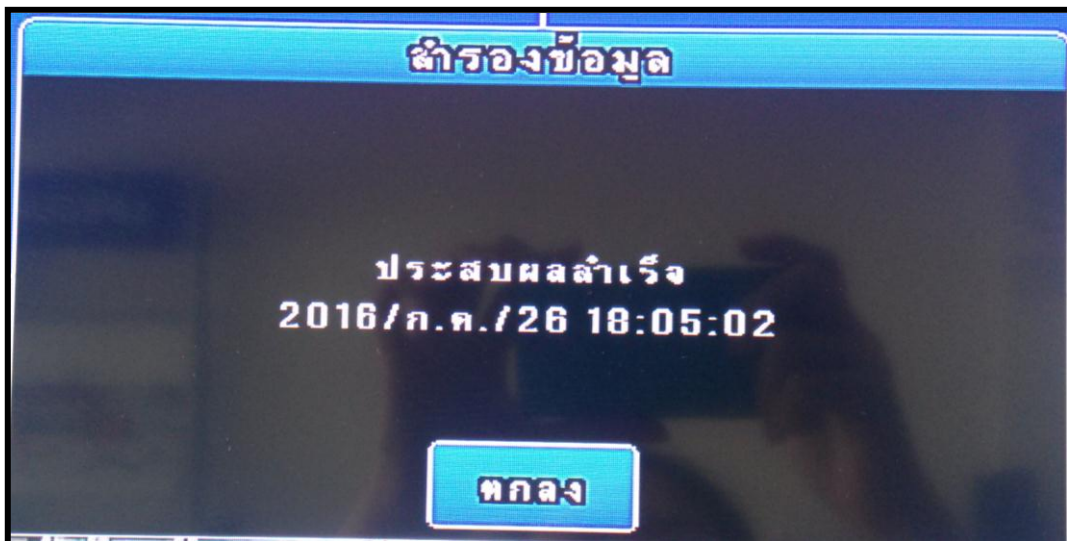

ภาพที่5.10 เมื่อเครื่องสำรองข้อมูลเสร็จแล้วจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้กดตกลงและดึงอุปกรณ์สำรองข้อมูลออกได้เลย